


Lève-glace AV, à partir d'août 1989

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage»

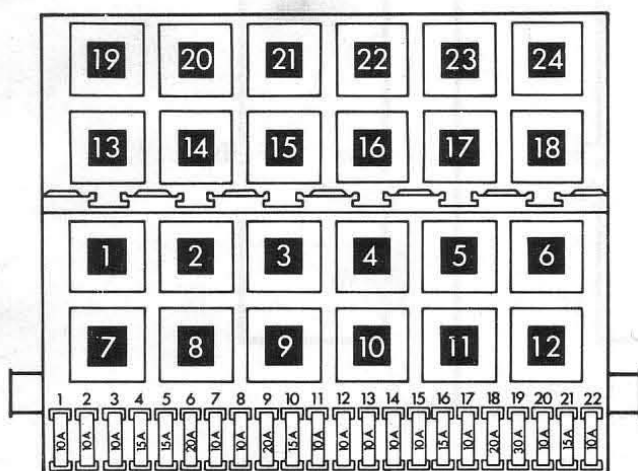

97-2932

21 – Relais de lève-glace (24)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles

30 A – vert
25 A – blanc
20 A – jaune
15 A – bleu
10 A – rouge

Lève-glace AV

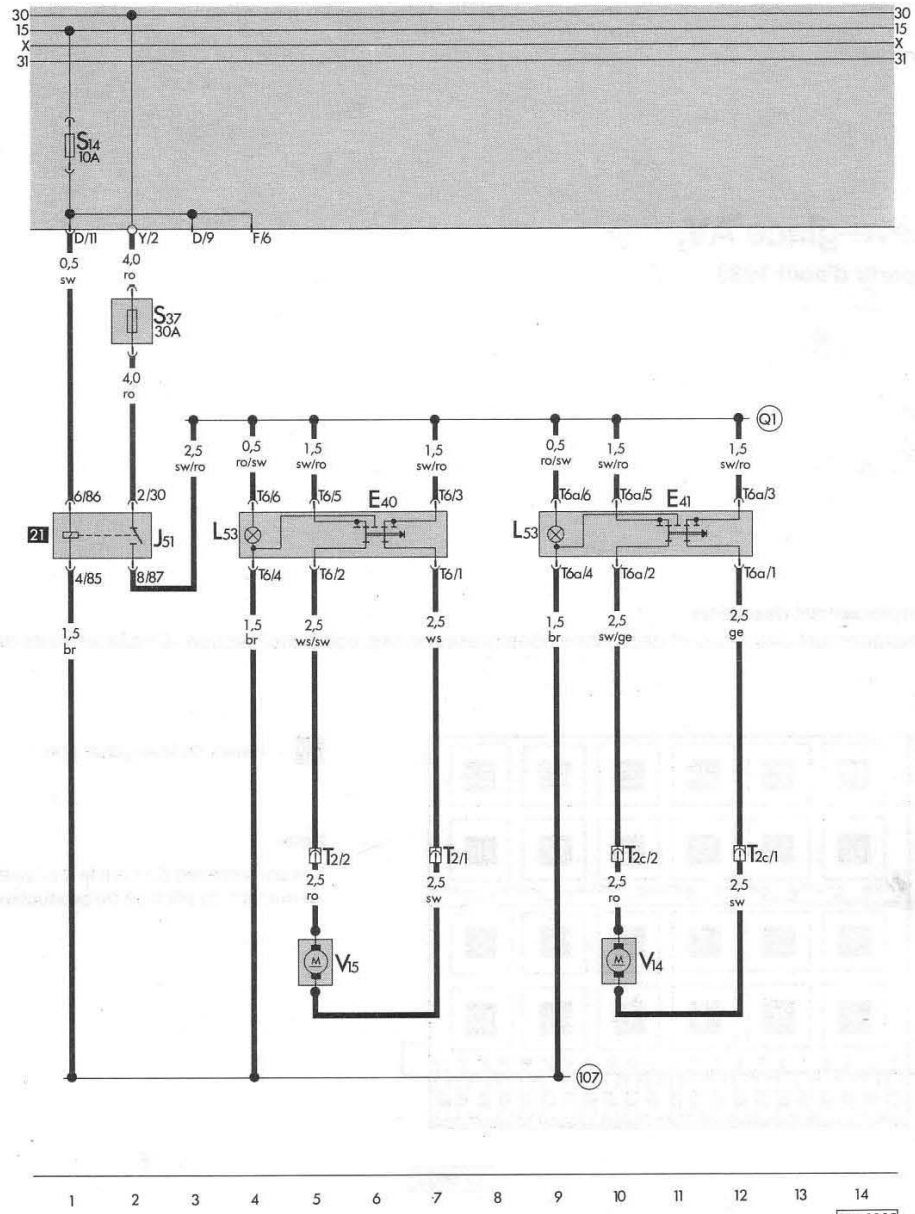

- ws = blanc
- sw = noir
- ro = rouge
- br = brun
- gn = vert
- bl = bleu
- gr = gris
- li = lilas
- ge = jaune

- E 40 - Commande de lève-glace AV G
- E 41 - Commande de lève-glace AV D
- J 51 - Relais de lève-glace
- L 53 - Ampoule d'éclairage/commande de lève-glace
- S 37 - Fusible séparé de lève-glace
- T 2 - Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte du conducteur
- T 2c - Connexion à fiche, 2 raccords, dans la porte du passager AV
- T 6 - Connexion à fiche, 6 raccords, sur la commande de lève-glace
- T 6a - Connexion à fiche, 6 raccords, sur la commande de lève-glace
- V 14 - Moteur de lève-glace AV D
- V 15 - Moteur de lève-glace AV G

- (107) - Raccord à la masse, dans le câblage des rétroviseurs extérieurs
- (Q1) - Raccord positif (30) dans le câblage des lève-glace