13-03-2007

Vous souhaitez ouvrir votre hayon de l'intérieur (comme sur les caravelles), c'est possible simplement en rajoutant la commande d'ouverture intérieure.

C'est vraiment pratique par exemple lors du réveil, d'entrouvrir son hayon pour bénéficier d'un peu de fraîcheur...

Voici comment l'installer en quelques minutes....

Mon véhicule est un Multivan avec toit relevable, la seule différence avec un Multivan sans toit relevable au niveau du hayon concerne les rideaux qui ne sont pas à pressions mais maintenus par 2 rails.

Voici le hayon vu de l'intérieur avant l'opération:

Matériel nécessaire :

Un T4 Multivan
Commande intérieure, réf 705 829 309A
Écran, réf 705 829 313
Biellette de commande, réf 705 829 323 C
Clip, réf 171 837 199

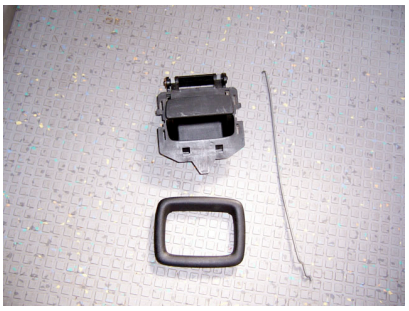

Le coût : environ 25 €uros.
Du temps: environ 1 heure environ.
Des d'outils : un tournevis cruciforme, une perceuse avec des forets, une scie sauteuse et des mains (4 si possible).

1° démontage de la garniture.

Il faut enlever à l'aide du tournevis cruciforme les 4 vis en bas, les 2 vis à gauche et les 2 vis à droite ainsi que les 2 vis de la sangle de fermeture.

Ensuite vous devez déclipser au niveau de la garniture les montants plastiques qui entourent la lunette arrière.

Puis vous défaites la garniture par le bas et vous la diriger vers le haut pour la déclipser du hayon.

Vous obtenez ceci :

2° montage de la commande d'ouverture.

Il faut juste positionner la commande avec sa tige dans le logement prévu et clipser la languette du bas.

Vous enfoncez ensuite l'extrémité de la tige dans le clip de la serrure.

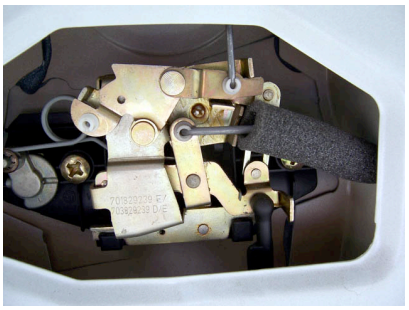

Vérifiez alors que la commande permet l'ouverture.

3° découpe de la garniture du hayon.

Pour pouvoir mettre l'écran, vous devez découper la garniture.

Faites un traçage précis à l'intérieur de la garniture.

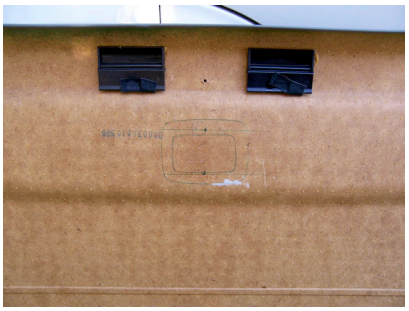

Ensuite vous percez un trou dans le tracé, puis effectuez la découpe avec la scie sauteuse coté carton de la garniture.

Ne découpez pas trop au départ, vérifiez la découpe en positionnant l'écran dessus, quitte à affiner ensuite.

4° isolation de la garniture du hayon.

La garniture étant déposée, j'en ai profité pour y coller de l' "infrasound" dans la zone ou c'était possible.

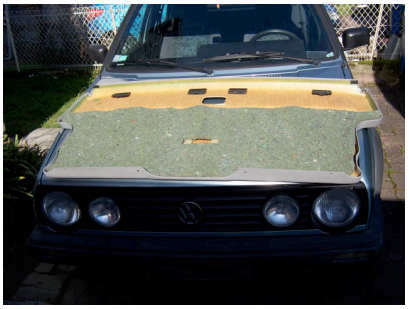

5° remontage de la garniture du hayon.

Pour le remontage, il faut être deux avec 4 mains.

Il faut :

1. positionner le haut de la garniture au dessus des 4 agrafes du hayon,
2. plaquer fortement la garniture sur la tôle du hayon,
3. et en même temps glisser la garniture vers le bas du hayon pour clipser le haut de la garniture.

Ensuite, vous revissez les vis de la garniture et de la sangle de fermeture.

Une heure après le début du démontage, vous obtenez ça :

Maintenant vous pouvez ouvrir ou entrouvrir votre hayon de l'intérieur.